


Mast- und Aufzuchtställe

Liegekisten

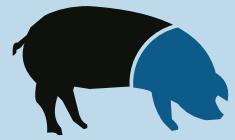

Empfohlene Kistenfläche als Teil des Liegebereichs		
Tierkategorie		Fläche, Kiste oder Hütte [m ² /Tier]
Absetzferkel	bis 10 kg	0,10
	bis 20 kg	0,15
	bis 30 kg	0,20
Mastschweine	bis 50 kg	0,25
	bis 85 kg	0,35
	bis 110 kg	0,45
	über 110 kg	0,55

Empfohlene Kistenfläche als Teil des Liegebereichs			
Tierkategorie	Tiefe der Querkiste	Tiefe der Längskiste	Mindest-Kistenhöhe
Absetzferkel	75 cm	150 cm (bei geringer Breite bis zu 200 cm)	75 cm
Mastschweine	110 cm	220 cm	100 cm

Liegekisten fördern das natürliche Verhalten der Schweine, den Liegeplatz sauber zu halten und tragen so zur Einsparung von Einstreu bei. Bei Liegekisten handelt es sich um mehr oder weniger eingestreute Stallbereiche, die auf der Seite zum Aktivitätsbereich hin durchgehend offen und an den anderen drei Seiten zugluftdicht mit Holz- oder Paneelwänden versehen sind und einen Deckel haben.

Der Deckel sollte der Tiergröße entsprechend hoch angebracht sein (siehe Tabelle) und mit einem Streifenvorhang, der nicht ganz bis zum Boden reicht, versehen sein. Eine Klappe im Deckel erleichtert die Tierkontrolle.

Die Liegekisten sind entweder längs oder quer zum Bedienungsgang angeordnet.

